BTH240 ワイヤレスBluetoothヘッドフォン

取扱説明書

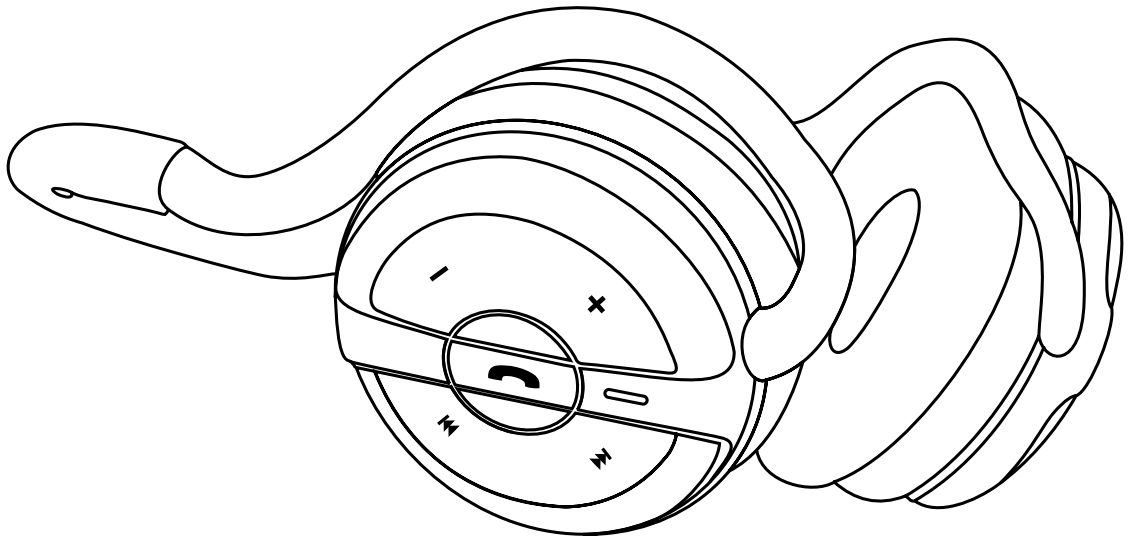

© 2012 Kinivo LLC.

All rights reserved

Kinivo はKinivo LLC の商標です。Bluetoothのワードマークおよびロゴは Bluetooth SIG の登録商標です。他の商品名はすべて各メーカーの登録商標です。本書は、Kinivo LLC から書面による許可を得ることなくして、いかなる媒体または形式によっても複製することを禁じます。

Kinivo 製品サポート

オンライン：http://support.kinivo.com

Eメール　：support@kinivo.com

目次

- **はじめに.....3**
- **重要な安全上の説明 3**
- **ヘッドフォンの概要 4**
- **パッケージ内容 5**
- **操作方法 5**
  1. 電源のオン/オフ操作 5
  2. バッテリーの充電 5
  3. スタンバイモード/アイドリング機能 6
  4. Bluetoothのペアリング..... 6
  5. Windows7 または Windows8 とのペアリング 6
  6. Mac OS X とのペアリング 7
  7. ボタンの機能 8
  8. 工場出荷状態へのリセット（初期化）..... 9
- **トラブルシューティング.....10**
  1. スマートフォンやタブレットとのペアリングができません.. 10
  2. デバイスにヘッドフォンが接続できません..... 10
  3. ヘッドフォンがスマートフォンとは作動しますが、コンピュータとは作動しません 11
  4. USB ケーブルの紛失・破損..... 11
  5. エラー：コンピュータとのペアリングの際、ドライバが見つかりません..... 11
  6. Mac OS X に接続する際、エラーメッセージが表示されます12
- **よくある質問.....12**
- **ヘッドフォンの仕様 14**
- **保証 16**
- **オンラインサポート・お問合せ.....17**

はじめに

Bluetoothステレオヘッドフォンをご使用になる前に、安全および使用上の注意をよくお読みください。

警告：火災や感電の危険防止のため、製品が水や水蒸気に触れないようご注意ください。

重要な安全上の説明

1. BTH240　を液体、水蒸気にさらしたり、湿度の高い場所に置いたりしないでください。
2. BTH240　のクリーニングの際、研磨洗浄剤は本体を傷つける恐れがありますので、使用しないでください。クリーニング前に必ず電源をオフにし、 プラグを抜いてください。
3. BTH240 は、極度の高温または低温を避けて保管してく ださい。
4. BTH240 の分解・改造はおやめください。
5. BTH240 は直射日光を避けて保管してください。
6. 運転中のステレオヘッドフォンの使用許可に関して、各自治体の　道路交通法に従ってください。
7. 電波干渉や不適合を避けるため、機器の電源を切るよう指示のある場所ではBTH240の電源をお切りください。（例：航空機内、軍用基地、病院などの医療施設）。
8. 長期的な使用による聴力障害を防ぐため、再生時は適切な音量でご使用ください。

9. 火気、水や高電圧機器のそばに近づけないでください。
10. ヘッドフォンは涼しく乾燥した場所に保管してください。
11. BTH240には、リチウムイオン電池が内蔵されています。リチウムイオン電池は可燃性で、不正に使用された場合または欠陥があった場合、火災の原因となることがあります。
12. パッケージおよび本体を廃棄される際は、必ず自治体の条例に従い、責任をもって処分してください。

ヘッドフォンの概要

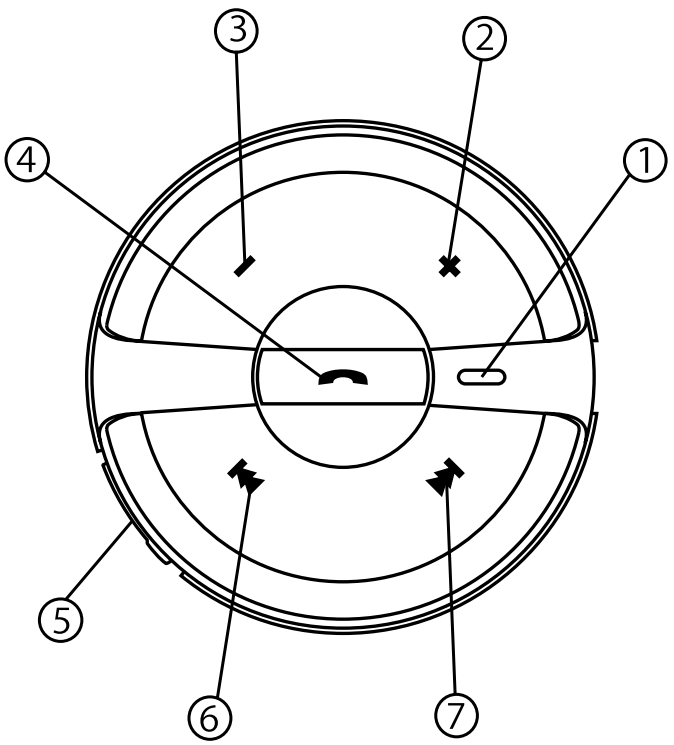

1. LED インジケータ
2. 音量＋ボタン
3. 音量－ボタン
4. 多機能ボタン
5. マイクロ USB 充電ポート
6. 前曲ボタン
7. 次曲ボタン

Bluetoothコントロールの詳細および機能については、本書の操作の項を参照ください。

パッケージ内容

- BTH240 ステレオBluetoothヘッドフォン
- USB 充電ケーブル
- 取扱説明書
- 携行用ポーチ

操作方法

1. 電源のオン/オフ操作

ヘッドフォンの電源をオンにするには、LED が青色に点灯するまで多機能ボタンを 4～5 秒間長押しします。 電源をオフにするには、LED が赤色に点灯するまで多機能ボタンを 5～6 秒ボタンを長押します。

2. バッテリーの充電

BTH240 ヘッドフォンを充電するには、BTH240 にUSB ケーブルを接続し、 USB 電源にプラグを差し込みます。USB 電源には、コンピュータ、 ラップトップ、USB ハブ、USB AC アダプタ、自動車用USB 充電器などがあります。

BTH240 の充電中は、赤のライトが点灯します。充電が完了すると、赤のライトは消えます。充電が完了するまでの所要時間は2～3 時間です。

BTH240 のバッテリーが少なくなると、赤のライトが断続 的に点滅し、ヘッドフォンは電源がオンの時かすかに聞こえる音量で作動します。

3. スタンバイモード/アイドリング機能

ヘッドフォンが電源オンの状態で、数分後に作動しない場合は、自動的にスタンドバイモードに入ります。この状態で、BTH240　は電力を保存します。再びオンにするには、接続されているデバイスでオーディオを再生するか、BTH240 のいずれかのボタンを 押してください。

4. Bluetoothのペアリング

a. ヘッドフォンの電源がオフであることを確認し、青と赤のライトが交互に点灯するまで多機能ボタンを 7～10 秒間押し続けて、ヘッドフォンをペアリングモードに入れてください。（注意：青のライトだけ見えた時点で指をボタンから外さないでください）

b. お持ちのBluetooth機器の操作説明に従ってペアリングを開始してください。

iPad、iPhone、iPod Touch 用

設定＞一般＞Bluetooth（オン）へと進み、BTH240　を選択してヘッドフォンのペアリングを行ってください。

Androidスマートフォン用

Bluetoothが有効になっている状態で、設定＞無線とネットワーク＞Bluetooth設定へと進み、デバイスのスキャンを選択します。BTH240を選択してヘッドフォンのペアリングを行ってください。

5. Windows7 または Windows8 とのペアリング

a. お使いのコンピュータでBluetoothが有効になっていること、Bluetoothステレオ(A2DP)に対応していることを確認してください。

b. BTH240　ヘッドフォンをペアリングモードにした後、タスクトレイのBluetoothアイコンを右クリックし、メニューにある「デバイスの追加」 を選択します。Windows8 の下に「Bluetoothデバイスを追加」とタイプします。

c. デバイスのリストから BTH240 を選択し、「次へ」ボタンをクリックします。

d. コンピュータがデバイスとヘッドフォン用のドライバを読み込んだ後、デバイスの接続が完了したことを確認します。「デバイスの追加」のウィンドウで「閉じる」をクリックし、２番目のウィンドウを閉じます。

e. タスクトレイのボリュームコントロールのアイコンを右クリックし、メニューから「再生デバイス」を選択します。

f. デバイスを左クリックしてヘッドフォン（Bluetoothハンズフリーオーディオ）を選択し、「既定のデバイスとして設定」をクリック して下さい。

g. 「OK」ボタンをクリックしてウィンドウを閉じます。お使いのコンピュータからKinivo BTH240 ヘッドフォンでオーディオ再生ができます。

6. Mac OS X とのペアリング

a. BTH240　ヘッドフォンをペアリングモードにした後、Bluetoothアイコンを　クリックし、ドロップダウンメニューにある「Bluetooth デバイ スを設定」を選択します。

b. デバイスのリストから BTH240 を選択し、「続ける」をクリックして下さい。

c. デバイスのペアリングが完了したことを確認します。「終了」を クリックし、次へ進んでください。

d. ヘッドフォンをデフォルト設定のオーディオデバイスとして使用するには、 タスクトレイのBluetoothアイコンをクリック、BTH240のオプショ ンにマウスポインタを重ね、「オーディオデバイスとして使用」を選択してください。

e. 次回メニューバーで音量を調節したり、音楽を再生したりする際、コンピュータは自動的にヘッドフォンに接続します。

7. ボタンの機能

機能	**操作**
本体電源オン/オフ	多機能ボタンを 5 ～7 秒間長押しします。（青のLEDが点滅）
Bluetoothペアリングモード	ヘッドフォンが電源オフの状態で多機能ボタンを 7 ～10 秒間長押ししします。（赤と青の LEDが交互に点滅）
Bluetooth再接続（スタンバイモード）	いずれかのボタンを押します。

ボイスコマンド ボイスダイヤル （対応iPhone用 Siri）	この機能を使用するには、お持ちのモバイル機器がボイスダイヤル機能に対応していなければなりません。 1．多機能ボタンを 2 回連続で早押しします。ビープ音が聞こえます。 2．ボイスコマンドで指示してください。
電話に出る/電話を切る	多機能ボタンを押します。
直近の発信番号をリダイヤル 着信拒否	多機能ボタンを 2 秒間長押しします。
電話/BTH240 の音声切替	通話中に多機能ボタンを 2 秒間長押しします。
音量を上げる	＋ボタンを押します。
音量を下げる	－ボタンを押します。
音楽再生	多機能ボタンを押します。
次の曲の再生	次曲ボタンを押します。
前の曲の再生	前曲ボタンを押します。

8．工場出荷状態へのリセット（初期化）

警告：BTH240　を初期化することにより、今までのペアリングが全て消

去され、ヘッドフォンが工場出荷時のデフォルト設定に戻ります。製品に問題が生じている場合にのみ初期化を行ってくださ い。

1．BTH240 ヘッドフォンの電源をオフにします。

2．＋、－と多機能ボタンの３つを同時に 6 秒間押します。青色の LED が2 回点滅し、ヘッドホンが停止します。

出荷時の状態にリセット後、ヘッドフォンの電源がオンになった時には自動的 にペアリングモードに入ります。

トラブルシューティング

1. スマートフォンやタブレットとのペアリングができません

ヘッドフォンがペアリングモードに入っていることを確認してください。（「Bluetoothペアリング」の項を参照）　スマートフォンまたはタブレットでBluetooth設定の画面を開いて、Bluetoothデバイスの検索をします。BTH240ヘッドフォンが表示されるはずです。ペアリングに進み、ヘッドフォンを接続してください。

2. デバイスにヘッドフォンが接続できません

BTH240　ヘッドフォンが正常に作動することを確かめた後、デバイスとのペアリングを全て消去し、工場出荷時の状態に戻します。（「工場出荷状態へのリセット」の項を参照）

3. ヘッドフォンがスマートフォンとは作動しますが、コンピュータとは作動しません

お使いのコンピュータのBluetoothアダプタがヘッドフォンに対応している必要があります。コンピュータのBluetoothアダプタが正常に作動するよう、ドライバを最新版にアップデートしてください。また、お使いのコンピュータのブルートゥースアダプタが　A2DP（アドバンスト・オーディオ・ディストリビューション）、HSP（ヘッドセット）、HFP　（ハンズフリー通話）、または　AVRCP（オーディオ/ビデオリモートコントロール）等のプロファイルに対応していることを確かめる必要があります。

4. USB ケーブルの紛失・破損

同梱のUSB ケーブルを紛失または破損された場合は、標準的なマイクロUSB ケーブルか、マイクロ USB 充電器ならどれでもBTH240の充電に使用できます。

5. エラー：コンピュータとのペアリングの際、ドライバが見つかりません

お使いのコンピュータのBluetoothアダプタには全てのBluetoothヘッドフォンのドライバが含まれています。コンピュータのBluetoothアダプタが正常に作動するよう、ドライバを最新版にアップデートしてください。更に、Bluetoothアダプタが A2DP（アドバンスト・オーディオ・ディストリビューション）、HSP（ヘッドセット）、HFP（ハンズフリー通話）、または　AVRCP（オーディオ/ビデオ・リモートコントロール）等のプロファイルに対応していることを確かめる必要があります。コン

ピュータのドライバを見つける際にサポートが必要でしたら、Kinivo社サポートへお問い合わせください。

6. Mac OS X に接続する際、エラーメッセージが表示されます

BTH240のヘッドフォンの電源がオンになっていることを確認してください。確認後なお接続できない場合は、コンピュータを再起動し、BluetoothデバイスのリストからBTH240を削除してヘッドフォンのペアリングを再度行ってください。問題が解決しない場合は、Kinivo社サポートまでお問い合わせください。

よくある質問

1. BTH240ヘッドフォンと互換性があるものは何ですか？

一般に、BTH240ヘッドフォンは、A2DP（アドバンスト・オーディオ・ディストリビューション）、 HSP（ヘッドセット）、HFP（ハンズフリー通話）、そして AVRCP （オーディオ/ビデオ・リモートコントロール）等のプロファイルに対応したデバイスと使用できます。これらのBluetoothプロファイルに対応した一般的なデバイスは以下の通りです：

- Apple社 デバイス - iPhone、iPod、iPad
- Bluetooth対応Macコンピュータ - MacPro、iMac、MacBook、MacBook Air、 MacBook Pro 等

- Bluetooth対応 Windowsコンピュータ - Windows8、Windows7および Vista
- タブレット - Windows、Apple、Android、Kindle Fire HD
- スマートフォン - Android、BlackBerry、Windows、Samsung、Droids、 HTC 等
- Sony Playstation3 （チャットオーディオのみ）

2. BTH240 ヘッドフォン用 Windows ドライバはどこで入手できますか？

BTH240　ヘッドフォンには特定のドライバはありません。コンピュータ内蔵のBluetoothアダプタにドライバがインストールされています。（互換性のあるリストを参照ください）。コンピュータにあるヘッドフォンのドライバに問題がある場合は、お使いのコンピュータのBluetoothドライバを最新版にアップデートしてください。また、お使いのコンピュータに適したドライバを見つける際サポートが必要でしたら、Kinivo社サポートへお問い合わせください。

3. 電話や自動車用の充電器を使うことができますか？

はい。BTH240　ヘッドフォンは、車の充電器、電話の充電器、壁の充電器またはUSBコンピュータポート等の標準的なUSB電源ならどれでも充電できます。

4. Bluetoothの接続を何件記憶できますか？

BTH240　は、Bluetooth接続を　5件まで記憶できます。BTH240　が電

源オンになると、最後に接続されていたデバイスに自動的に接続されます。

5. VoIP や Skype で使えますか？

はい。BTH240　ヘッドフォンは、マイクロフォン使用中は　ヘッドセット・プロファイル（HSP）に切り替わります。

6. バッテリー残量が少なくなった時にはどうしたら分かりますか？

バッテリー残量が少なくなるとBTH240　ヘッドフォンから、聞き取れる程度のビープ音が鳴り、LED が断続的に赤く点滅します。

7. 助けてください！ヘッドホンが使えません。どうすればよいですか？

トラブルシューティングの項を参照ください。解決策が見　つからない場合は、 E メールでsupport@kinivo.com までお問い合わせください。

ヘッドフォンの仕様

Bluetooth仕様	V2.1+EDR class 2、A2DP1.2 プロファイル最新版およびAVRCP1.0 プロファイル対応 Bluetoothヘッドセットおよびハンズフリー（HFP1.5）各プロファイル対応

無線周波数帯域	2.402－2.480GHz、2.4G ISM バンド
送受信性能	受信感度－90dBm、TX 最大送信出力　4dBm
周波数レスポンス	20Hz-20kHz
信号雑音比（SNR）	95 dB
総合高調波歪み率（THD）	0.1%
5 つのボタン	MFB（マルチファンクション・ディスプレイ）、VOL＋（音量＋）、VOL－（音量-）、FWD（進む）、BACK（戻る）
LED インジケータ	青、赤
電源	充電式 400mAh リチウムポリマー電池 マイクロ USB 充電ポート
充電入力	DC 5V 、350mA
充電所要時間	2～3 時間
動作温度	14°F～131°F
保管温度	-4°F ～176°F
通話時間/音楽再生時間	最大10 時間
待受時間	最大200 時間

保証

1 年間ハードウェア限定保証

Kinivo　　社は、本製品が、正常なご使用状況では適切に使用できる状態にあること、素材または製造に欠陥のないことをご登録のお客様に対して、お買い上げの日より 1 年間保証いたします。製品は、 各検査項目において最高の品質基準を満たすようテストされています。万が一製品に欠陥が認められた場合、弊社にて無償で修理または交換させていただきます。交換が必要な場合、弊社による同製品の取扱が終了していたときには、Kinivo社は同様の品質・サイズで、使用目的に合致する代替品と交換する権利を留保します。

本保証は、本製品の修理または交換のみに適用され、譲渡はできません。また、誤ったご使用や天災地変、またはKinivo社が制御できない一切の事由により破損したいかなる製品にも適用されません。本保証は、上記の限定保証内容に違反した結果生じた付随的または間接的損害については適用されず、弁償または支払いを行わないものとします。上記の限定保証を除いて、当社は他のいかなる明示または黙示の保証も提供しません。また、本保証書に明示された限定保証以外の保証は、商品性の黙示的保証、特定の目的への適　　合性の黙示的保証を含むいかなる保証も、すべて放棄します。

製品が正常に作動しない、または気がかりな点等ございましたら、返品をされる前にKinivo社サポートまでお問い合わせください。

オンラインサポート・お問合せ

support.kinivo.com またはwww.kinivo.com にて、サポートに関する情報、ダウンロード、使用法の説明をご覧ください。または、Eメール、チャットでお問合せください。（詳細は下記参照）

Kinivo 製品サポート
Eメール：support@kinivo.com
チャット: http://support.kinivo.com

KINIVO®

1 年間
ハードウェア限定保証

Kinivo 製品サポート

オンライン：http://support.kinivo.com

Eメール　：support@kinivo.com

Made in china